

InTap攜帶式光學溶氧分析儀


攜帶式的設計隨時隨地測量溶氧



- 可以安裝電池或是連接插座供電
- InTap溶氧分析儀配有藍牙接點，可以連接配備T100藍牙元件的光學溶氧電極，利用InTap校正管路上已安裝的電極
- USB資料傳輸
- 耗材OptoCap約6-12個月更換一次即可

ISM® Bluetooth®

溶氧測量範圍: 0-2000 ppb
 檢測極限: 2 ppb
 精準度: $\leq \pm[1\%+2\text{ppb}]$

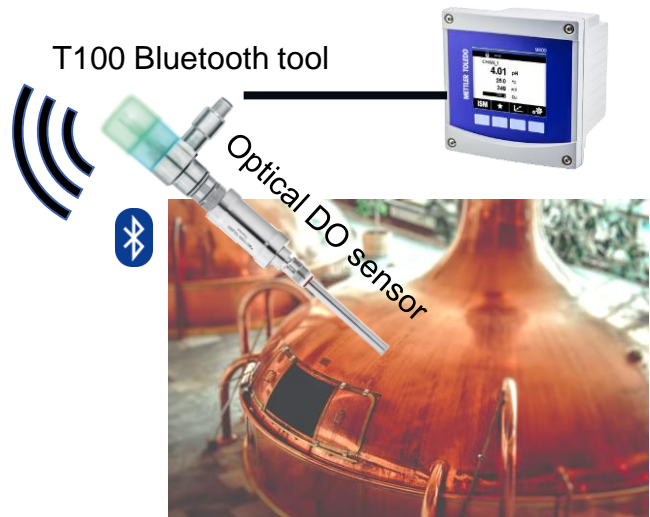

【適用領域】

啤酒發酵罐、啤酒貯藏罐、啤酒澄清罐(Bright beer tanks)的取樣閥
 啤酒過濾器、啤酒碳酸化器和充填灌裝前的管路測量
 其他飲料生產過程溶氧的測量

